Innkobling av bryter med Fjernkontroll systemet T99

Innkobling av push bryter

6 Montering oversikt

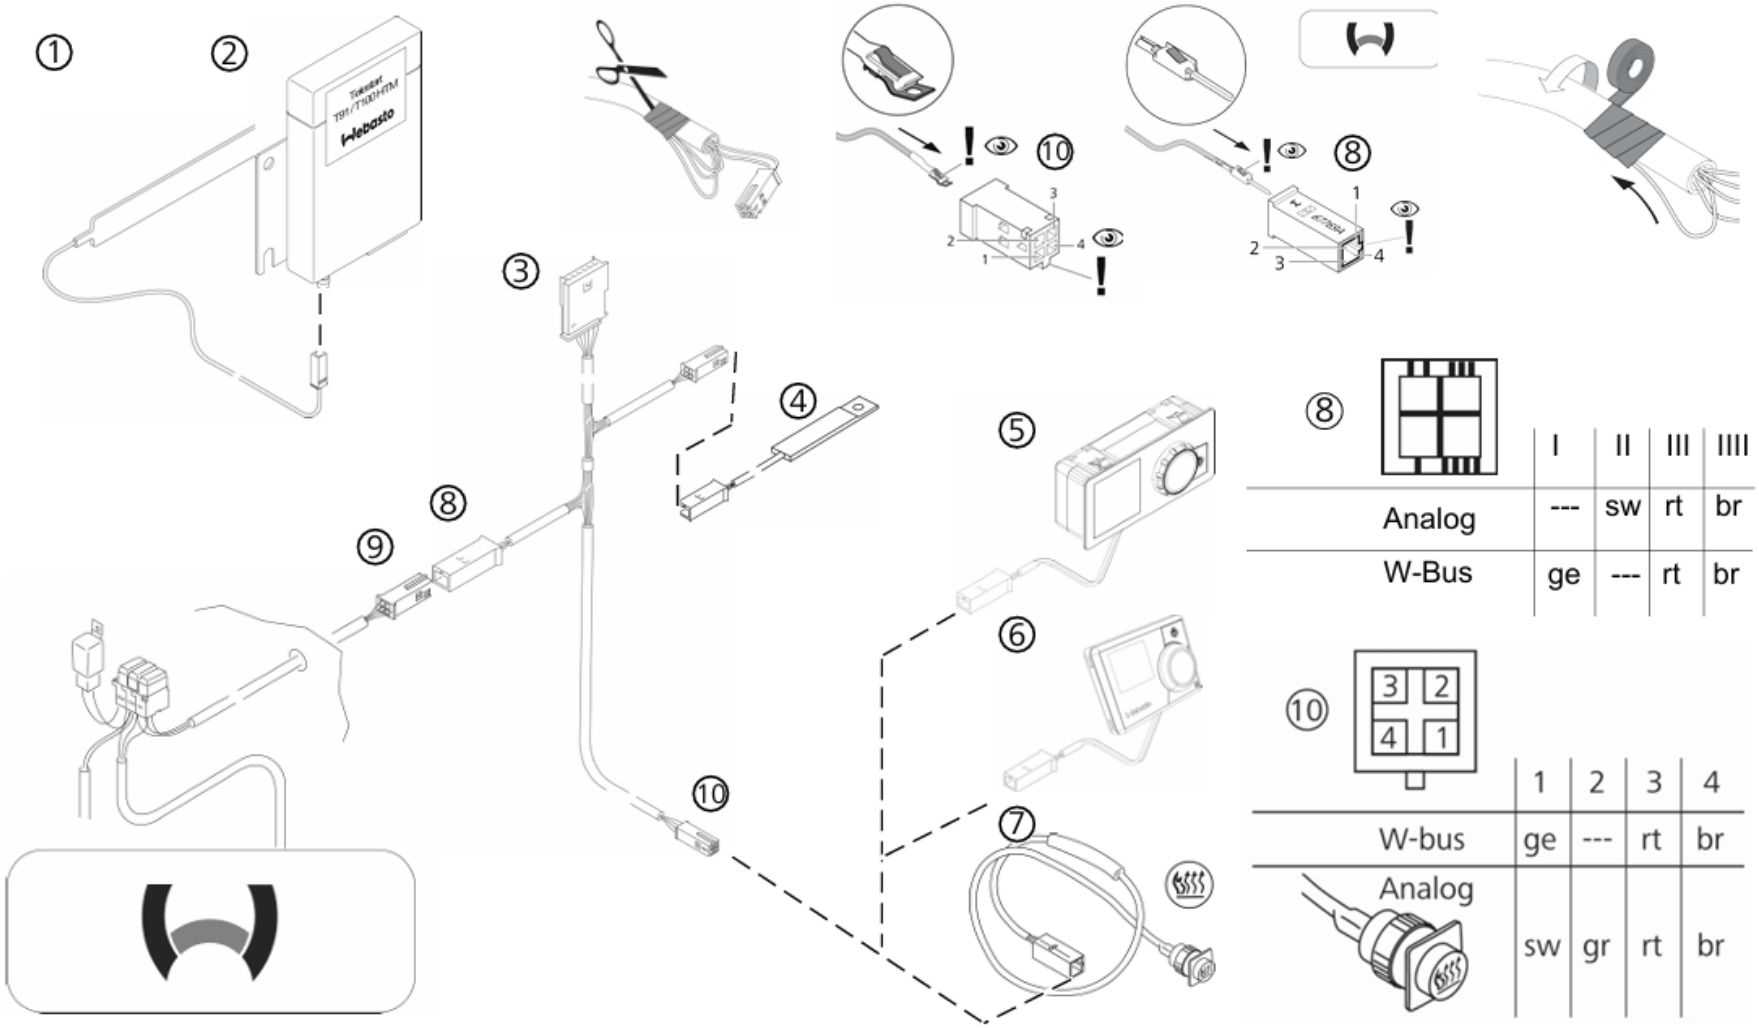

⑧

	I	II	III	IIII
Analog	---	sw	rt	br
W-Bus	ge	---	rt	br

⑩

	1	2	3	4
W-bus	ge	---	rt	br
Analog	sw	gr	rt	br

Innkobling av push bryter

- Kontakten [10] er ferdig konfigurert for andre betjeninger med W-bus styring(gul ledning)
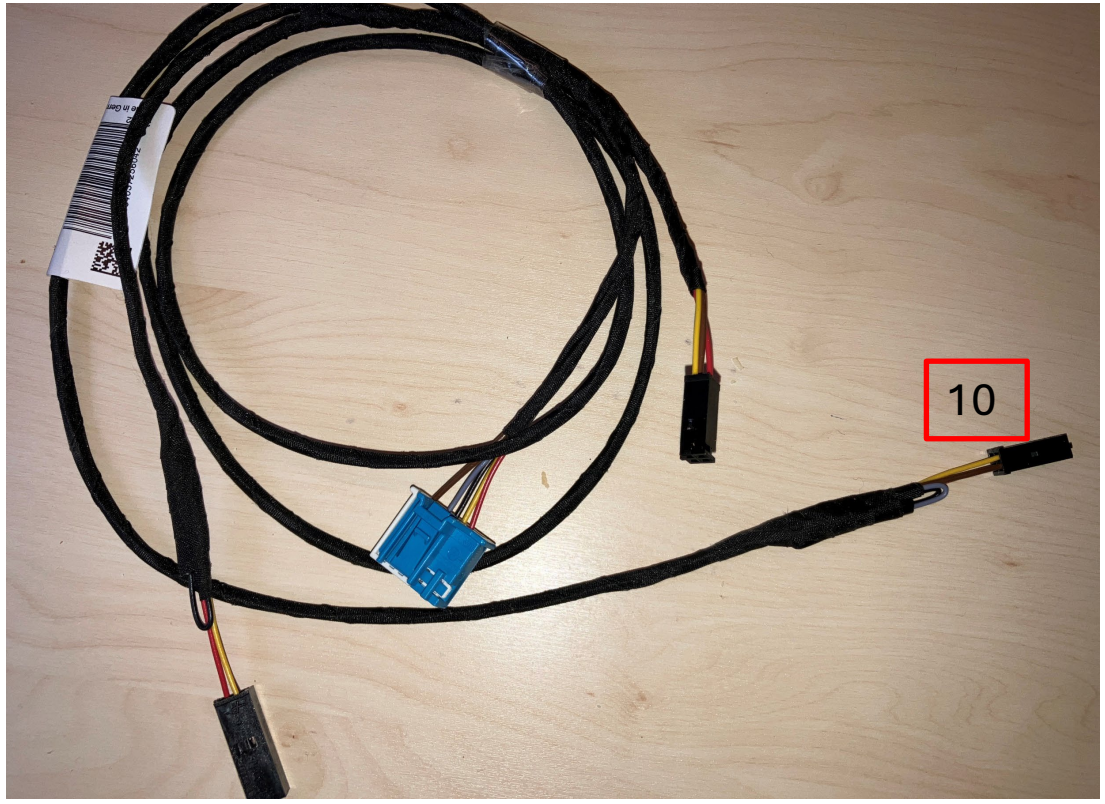
- Demonter gul ledning i kontakten [10] på adapteledningen
- Sett på plass sort og grå ledning(tapet opp) i.h.t kontakten ifra bryter (farger skal stemme)